

Woodsafe® PRO™ Brandimpregnering.

Detta faktablad omfattas av Woodsafes allmänna bestämmelser och relevant appendix/ar för företagets certifiering enligt nationell bygglagstiftning enligt Boverkets BBR och Plan, -och Bygglagen 2010:900.

Denna monteringsanvisning omfattas av typgodkännandebevis TG0263-08, benämnd i TG som: Fasadbeklädnad BR.1 byggnad.


Reviderad: 2018-05-01
Sidans 1 av 2

BR1 TRÄFASAD MONTERINGS ANVISNING

Monteringsanvisning SP-Fire 105 - GRAN

Anvisning för Woodsafe® PRO™ impregnerat trä.

(Tillämpas i kombination med övriga relevanta fakta, -skötselansvisningar samt appendix och GRT villkor 2018)

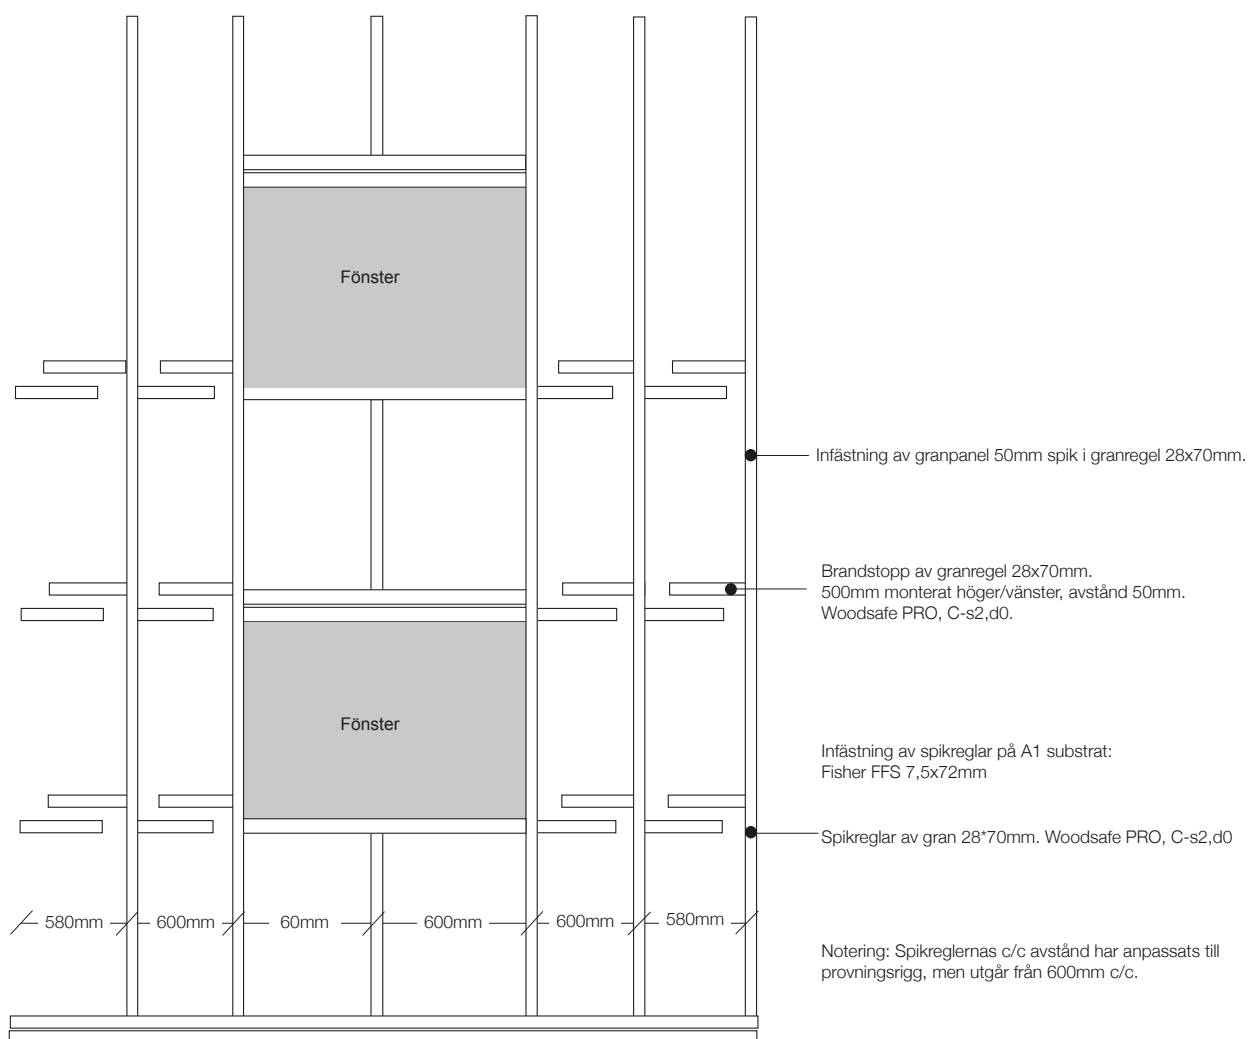

Woodsafe® PRO™ Brandimpregnering.

Detta faktablad omfattas av Woodsafes allmänna bestämmelser och relevant appendix/ar för företagets certifiering enligt nationell bygglagstiftning enligt Boverkets BBR och Plan, -och Bygglagen 2010:900.

Denna monteringsanvisning omfattas av typgodkännandebevis TG0263-08, benämnd i TG som: Fasadbeklädnad BR.1 byggnad.


Reviderad: 2018-05-01
Sidan 2 av 2

BR1 TRÄFASAD MONTERINGS ANVISNING

Monteringsanvisning SP-Fire 105 - GRAN

Anvisning för Woodsafe® PRO™ impregnerat trä.

(Tillämpas i kombination med övriga relevanta fakta, -skötselansvisningar samt appendix och GRT villkor 2018)

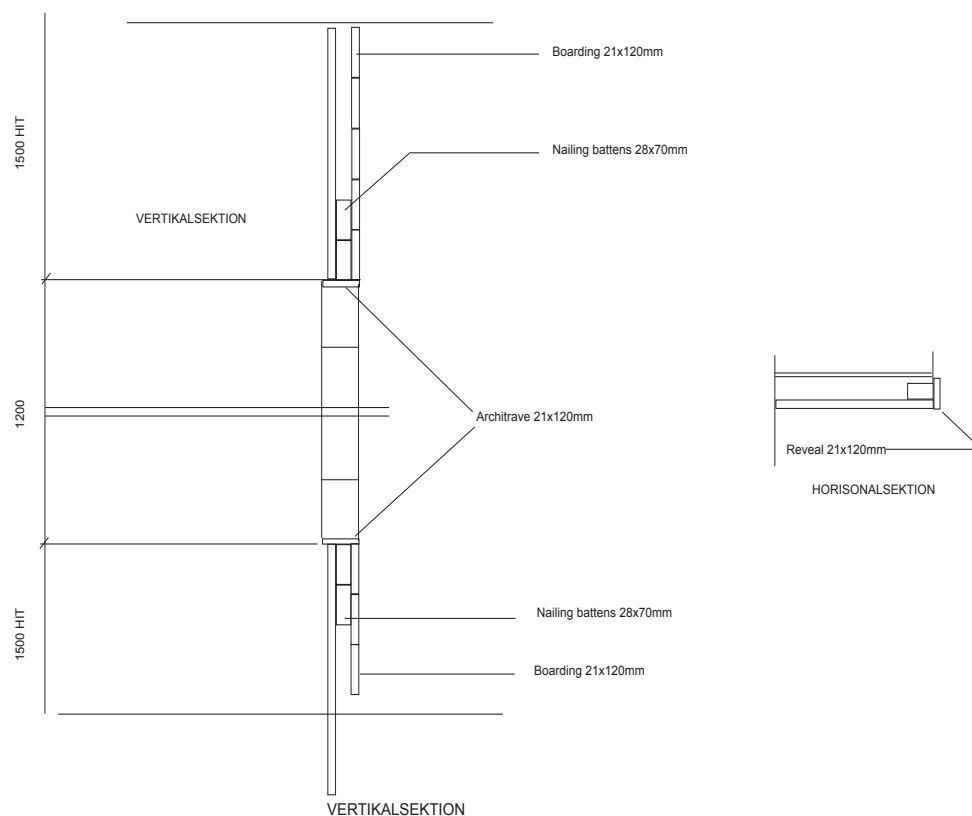

Notering: Luftspalt kan ökas till t.ex. 34x70mm. Bakomvarande substrat skall utgöra A2.